Краткое руководство по установке коммутаторов серии HP 1420 (5998-6966) - APW100



Специфи кация: 3104A0EB номер по каталогу: 5998-6966

Список продуктов

| Код продукта | Описание НР |
|--------------|--|
| JH016A | Коммутатор HP 1420-16G |
| JH017A | Коммутатор HP 1420-24G-2SFP |
| JH018A | Коммутатор HP 1420-24G-2SFP+ 10G с каналами восходящей связи |
| JH019A | Коммутатор НР 1420-24G-РоЕ+ (124 Вт) |

Перечень инструмента





Крестовая отвертка

Браслет для защиты от электростатического разряда

Монтажный инструмент в комплект коммутатора не входит.

Обзор принадлежностей для монтажа

Для всех номеров SKU



Закладная гайка (предоставляется пользователем)



Винт М4





заземления

Для ЈН016А



Резиновые подушечки



Комплект для настенного монтажа



Уста новочный кронштейн

Для ЈН017А-ЈН019А



Установочный кронштейн




Резиновые подушечки


Прежде чем приступить к установке, наденьте браслет для защиты от электростатического разряда и проверьте наличие хорошего контакта браслета с кожей и его надлежащего заземления.

Монтаж в стойку

Прикрепите установочные кронштейны к коммутатору винтами М4.





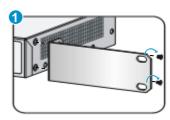



(Для ЈНО 16А)

Кронштейны можно закрепить для установки коммутатора как спереди, так и сзади.

Вставьте закладные гайки.


Закрепите коммутатор в стойке болгами Мб.

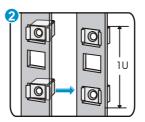

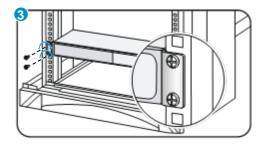

Установка на горизонтальной поверхности






1


Установка на стену

Для настенной установки подходит только коммутатор ЈНО 16А.

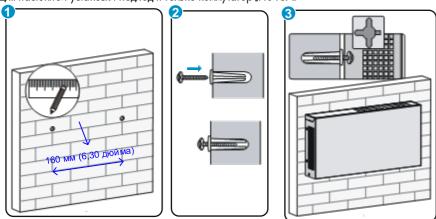

К данному коммутатору прилагается комплект для установки на стену (или под столом). При креплении коммутатора на стене сетевые порты могут быть направлены вверх или вниз.

Установка под столом

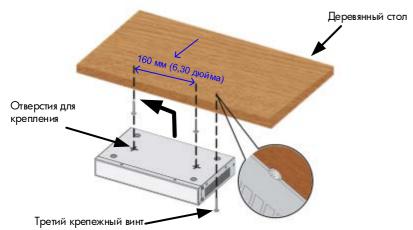


После установки необходимо использовать третий винт (входит в комплект) для предотвращения смещения коммутатора.

🛕 Убедитесь, что крышка стола достаточно прочная и что она изготовлена из материала, способного выдержать вес коммутатора и подсоединенных к нему кабелей. Убедитесь, что не загорожены вентиля ционные отверстия коммутатора. Это позволит избежать его перегрева.


Подключение кабеля заземления

🛕 Правильно подсоедините кабель заземления коммутатора, поскольку это является очень важным для обеспечения грозозащиты и электромагнитного экрана коммутатора.

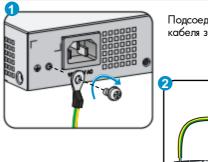

Подсоедините к коммутатору разъем ОТ кабеля заземления.


Подсоедините кабель заземления к соответствующему выводу.




Подключение кабеля питания

А Во избежание травм сначала подключите кабель питания к коммутатору, а затем - к системе электропитания.

Подсоедините кабель питания переменного тока.



Подключение сетевых кабелей



Документация

Дополнительная документация доступна на странице «Manuals (Руководства)» веб-сайта HP Business Support Center: http://www.hp.com/support/manuals